MOTOCUBO™ A45 Eco

Guia de Introdução

parabéns

O MOTOCUBO™ A45 Eco faz de tudo. Use o teclado QWERTY para conversar usando suas mãos. Tire fotos e compartilhe-as com seus amigos em uma mensagem ou carregando-as em um site de rede social. Você também pode usar o reprodutor de música para ouvir as melhores faixas.

Reunimos todas as principais funções do seu telefone neste guia prático e, em poucos minutos, mostraremos como é fácil operá-lo. Prossiga e veja por si mesmo.

mais informações

Atenção: www.motorola.com.br/suporte

Atenção: antes de usar o seu telefone pela primeira vez, leia as informações **legais e segurança** importantes no final deste guia (página 70).

este guia

símbolos deste guia	
	Indica que uma função depende de rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.
	Indica que uma função requer um acessório opcional.

conteúdo

seu telefone 5
menu principal 7
vamos lá 8
itens básicos 9
tela inicial 13
ligações 14
agenda telefônica 22
mensagens 24
entrada de texto 27
dicas e truques 29
personalizar 30
WebShare 34
configurar música 36
obter música 38
reproduzir música 42
rádio FM 43
fotos 44
vídeos 47
Web 50
Bluetooth™ Sem Fio 52
conexões a cabo 57

cartão de memória 60
sincronizar 62
ferramentas 63
segurança 66
serviço e reparos 69
Legais e Segurança 70

principais conectores e teclas

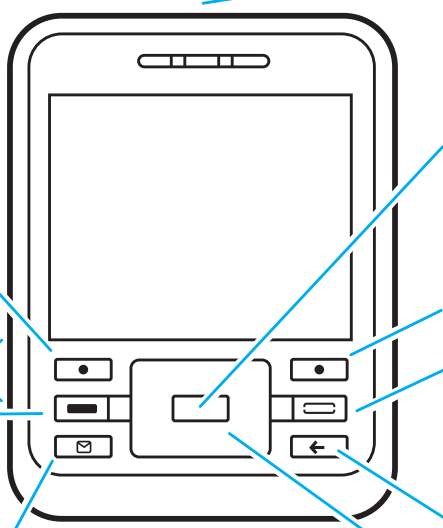

Conector do Fone de Ouvido de 3,5 mm

Tecla Central
Abrir menus e selecionar.

Tecla Virtual Direita

Tecla Fim
Ligar e desligar, encerrar ligações e sair dos menus.

Tecla Limpar/Voltar

Tecla de Navegação

Tecla Virtual Esquerda

Teclas de Volume

Tecla de Ligação
Fazer e atender ligações.

Tecla de Mensagens
Criar e gerenciar mensagens.

Microconector USB
Carregar ou conectar ao PC.

seu telefone

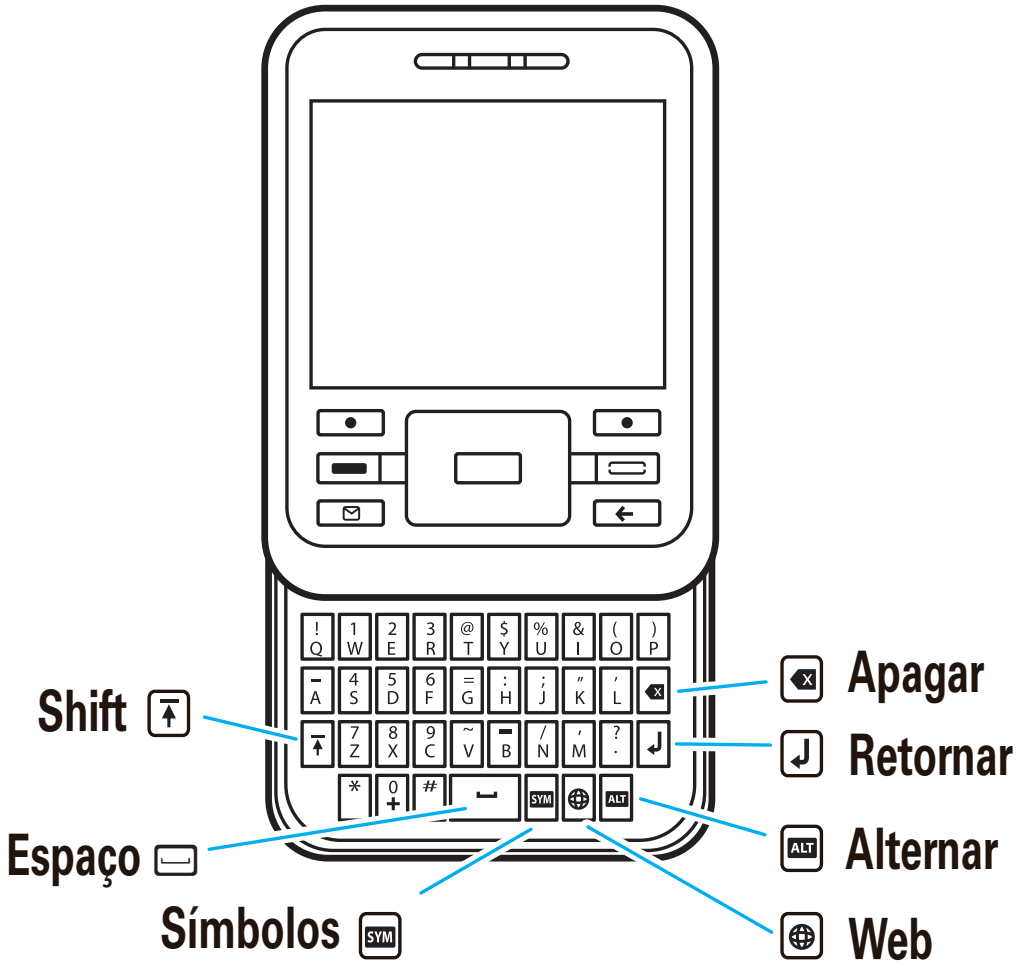

menu principal

Hellomoto

Mensagens *

- Criar Mensagem
- Correio de Voz
- Caixa de Entrada
- E-mail
- Msgs. do Browser *
- Serviços de Info. *
- Caixa de Saída
- Rascunhos
- Modelos

Ferramentas

- E-mail *
- Despertador
- Calendário
- Calculadora
- Conexão
- Hora Mundial
- Notas
- Aplicações SIM *
- Últimas Ligações
- Serv. de Discagem

Redes Sociais *

Multimídia

- Jogos & Aplicações
- Música
- Minhas Mídias
- Câmera
- Câmera de Vídeo
- Temas

Contatos

Configurações

- Conexão
- Personalizar
- Tipos de Campainha
- Desvio de Ligação
- Config. de Ligação
- Configuração Inicial
- Status do Telefone
- Fone de Ouvido
- Configurações de Carro
- Modo Avião
- Rede
- Segurança
- Configurações Java

Internet *

* funções opcionais, dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.
Este é o layout padrão do menu principal. **O menu do seu telefone pode ser diferente.**

colocando o aparelho em funcionamento

❶ retirar tampa:

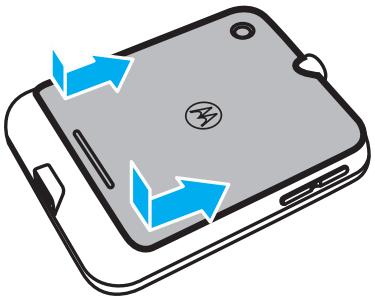

❷ SIM:

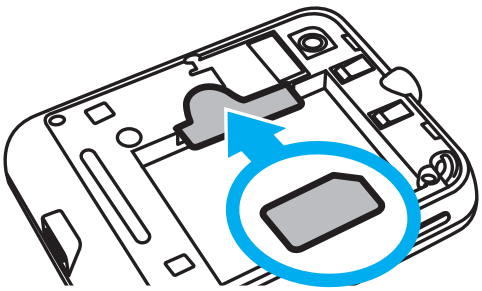

❸ cartão de memória:

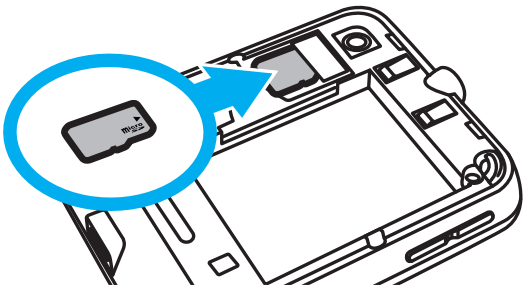

❹ bateria:

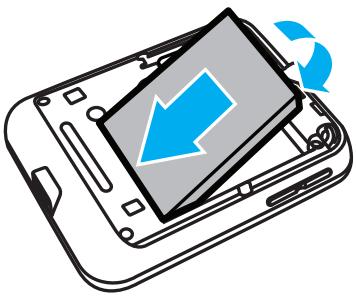

❺ colocar tampa:

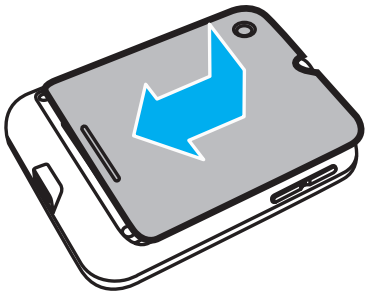

❻ carregar:

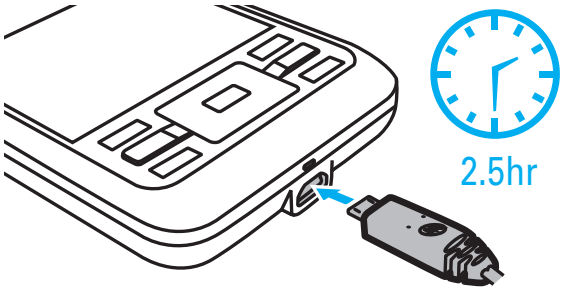

Atenção: consulte a página 70 para saber mais sobre uso e segurança da bateria.

a seguir, alguns itens essenciais

ligar e desligar o telefone

Pressione e mantenha pressionada a tecla por alguns segundos ou até que o display acenda.

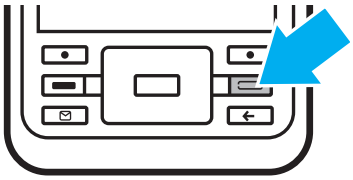

Atenção: se o telefone pedir o código PIN do cartão SIM e/ou o código de desbloqueio, consulte a página 66.

navegação do menu

Pressione **Menu** (tecla virtual direita) para abrir o menu principal.

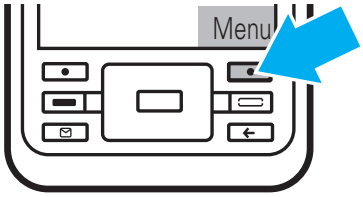

Pressione para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda para destacar uma opção do menu.

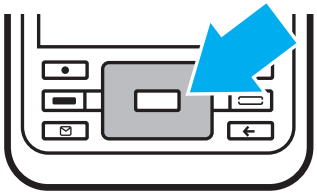

Pressione ou **Selecionar** (tecla virtual esquerda) para selecionar a opção destacada.

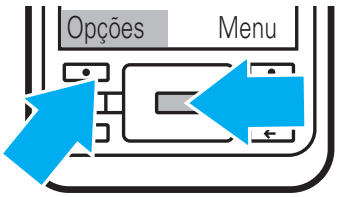

Nota: pressione **Opções** (tecla virtual esquerda) em certas telas para visualizar o menu opções.

fazer e atender ligações

Para fazer uma ligação, digite um número de telefone e pressione .

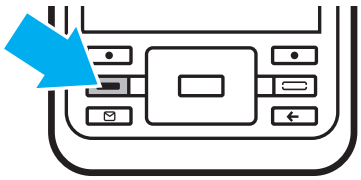

Para atender uma ligação quando o telefone toca e/ou vibra, pressione .

Para selecionar **Espera**, **Mudo**, **Transferir** ou outras opções durante uma ligação, pressione **Opções** (consulte a página 17).

encerrar ligações

Pressione .

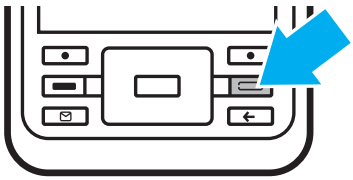

teclas de ativação rápida

Pressione as teclas de ativação rápida para acessar suas mensagens ou o browser da Web (no teclado).

Pressione na Tela Inicial para acessar os seus itens de menu mais populares (consulte a página 32).

alterar volume

Pressione as teclas de volume na lateral do telefone para alterar o volume durante uma ligação ou enquanto uma música estiver sendo tocada.

armazenar contatos

1. Digite um número de telefone na tela inicial.
2. Pressione **Armazenar**.
3. Digite os detalhes do contato e pressione **Concluir**.

Para gerenciar sua **Agenda Telefônica**, consulte a página 22.

ligar ou enviar mensagens de texto para contatos

1. Pressione **Menu** > **Contatos**.
2. Destacar um contato.

   Dica: para pular para um contato, digite as primeiras letras do nome.
3. Para **ligar**, pressione .

   Para enviar uma **mensagem de texto**, pressione **Opções** > **Enviar Mensagem**.

Para fazer uma discagem rápida para os contatos, consulte a página 17.

Nota: você pode ligar ou enviar mensagens de texto para os contatos armazenados na memória do telefone ou no cartão SIM (consulte a página 22).

transferir seus contatos

Para transferir seus contatos do telefone antigo para o novo, basta salvar todos os contatos no cartão SIM do telefone antigo. Quando você inserir o cartão SIM no seu novo telefone, os contatos aparecerão na lista de contatos.

Para sincronizar seus contatos, consulte a página 62.

Nota: os contatos SIM permitem que você armazene apenas informações básicas, como nome e número de telefone. Outros detalhes podem ser perdidos e, se um contato tiver vários números armazenados, este aparecerá como vários contatos.

tela inicial

é sempre possível ir para a tela inicial

A *tela inicial* é exibida sempre que você ligar o telefone ou pressionar ⌂. Ela é semelhante à imagem abaixo:

Indicadores de status
Pressione para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
A tecla virtual esquerda abre as opções rápidas.
Operadora
12/6/09
16:27
Opções
Menu
A tecla virtual direita abre o menu principal.

Para personalizar sua tela inicial, consulte a página 32.

Indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:

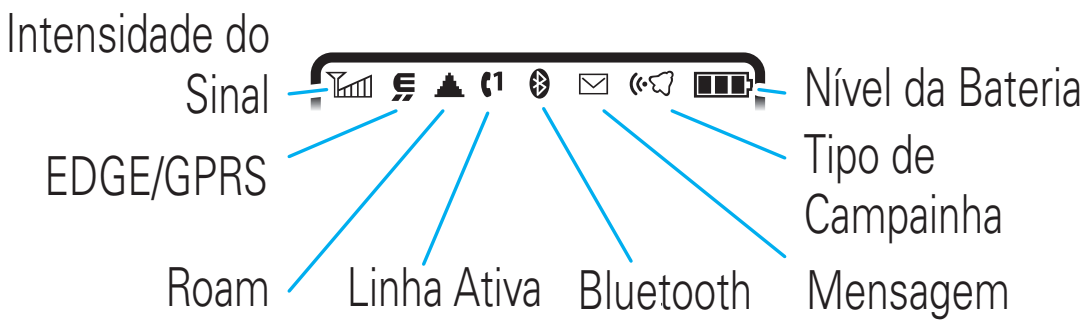

conversar é muito bom

Para obter informações básicas, consulte a página 10.

últimas ligações e rediscagem

1. Na tela inicial, pressione para visualizar a lista com as últimas ligações.

   Para exibir **Ligações Feitas**, **Ligações Recebidas** ou **Ligações Perdidas**, pressione * ou #.

2. Destaque uma ligação e pressione para ligar. Pressione para exibir detalhes da ligação.

usar o viva-voz

Faça ligações sem colocar o aparelho próximo ao ouvido — use o alto-falante viva voz, um de ouvido com fio, um fone de ouvido Bluetooth ou um kit veicular (acessórios opcionais).

funções

usar o alto-falante

Pressione **Opções** > **Viva-voz Ligado** durante uma ligação para ativar o alto-falante do viva-voz. Pressione **Viva-voz Desligado** para desativar o alto-falante do viva-voz.

O alto-falante do viva-voz não funciona quando o telefone está conectado a um fone de ouvido Bluetooth ou kit veicular. Consulte a página 52 para obter mais informações sobre Bluetooth.

funções

definir resposta automática

Defina com que rapidez as ligações serão atendidas automaticamente:

Menu > Configurações > Configurações de Carro > Atendim. Automático

definir viva-voz autom.

Defina com que rapidez as ligações serão atendidas automaticamente durante a operação do viva-voz:

Menu > Configurações > Configurações de Carro > Viva-voz Automático

Nota: o uso de telefones celulares ao dirigir pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

discagem rápida

Para usar as entradas de discagem rápida, mantenha pressionado o número de discagem rápida de dígito único. Seu telefone discará o número.

Para atribuir uma discagem rápida, pressione **Menu** > **Contatos**, destaque o contato e pressione **Opções** > **Adic. à Disc. Rápida** e escolha uma tecla de discagem rápida.

Para editar a sua lista de discagem rápida, pressione **Menu** > **Contatos** > **Opções** > **Configurar** > **Lista de Disc. Rápida**.

opções de ligação recebida

funções
colocar um ligação em espera Opções > Espera
ativar a função mudo em uma ligação Opções > Mudo

funções

atender uma segunda ligação

Pressione ▭. Depois:

- Para alternar entre as duas ligações, pressione **Opções** > **Alternar**.
- Para conectar as duas ligações, pressione **Link**.
- Para finalizar a ligação em espera, pressione **Opções** > **Finalizar Lig. em Espera**.

  Nota: para ativar ou desativar a função de ligação em espera, pressione **Menu** > ⚙ **Configurações** > **Config. de Ligação** > **Ligação em Espera** > **Ligado** ou **Desligado**.

iniciar uma conferência

Pressione **Opções** > **Nova Ligação** para colocar a primeira ligação em espera. Em seguida, disque o próximo número e pressione ▭. Quando o próximo número atender, pressione **Link** para criar a conferência.

funções

transferir uma ligação

Pressione **Opções** > **Transferir**, disque o número de transferência e pressione ⊖.

Nota: se a transferência falhar, seu telefone pode colocar a primeira ligação em espera e tentar ligar para o número de transferência. Se a ligação conectar, você poderá pressionar **Link** para conectar qualquer pessoa a uma ligação de conferência.

mais funções de ligação

funções

fazer ligações internacionais

Mantenha pressionada a tecla 0 para inserir o código de acesso internacional (exibido como +). Em seguida, disque o código do país e o número do telefone.

ligações

funções
desvio de ligação   Encaminhe as ligações para outro número: Menu > ⚙ Configurações > Desvio de Ligação
silenciar a campainha Quando o telefone tocar, pressione as teclas laterais de volume para silenciar a campainha.
configurações de rede   Exiba informações sobre a rede e ajuste as configurações da rede: Menu > ⚙ Configurações > Rede
restringir ligações   Restrinja ligações recebidas ou feitas: Menu > ⚙ Configurações > Segurança > Restringir Ligações Selecione quais ligações feitas e recebidas devem ser bloqueadas.

ligações de emergência

1. Pressione as teclas do telefone para discar o número de emergência.
2. Pressione para ligar para o número de emergência.

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência, para os quais você pode ligar em qualquer situação, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido.

Nota: consulte seu provedor de serviços, pois os telefones de emergência variam de país para país. É possível que seu telefone não funcione em determinadas localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência pode não ser feita devido a problemas ambientais, na rede ou de interferência. Não confie apenas em seu celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

seus contatos vêm com opções

Para armazenar, ligar e enviar texto para contatos, consulte a página 11.

editar ou excluir contatos

Localizar: Menu > Contatos

Vá até o contato ou pressione as teclas para inserir as primeiras letras de um contato desejado. Você também pode pressionar * e # para ver as entradas em sua categoria ou as entradas usadas recentemente.

Para excluir o contato, pressione Opções > Excluir Contato.

Para editar o contato, pressione Opções > Editar Contato.

copiar contatos

Localizar: Menu > Contatos

Você pode **usar** os contatos armazenados na memória do seu telefone ou no cartão SIM (os contatos no cartão SIM possuem menos detalhes). Para selecionar os contatos que você usa, pressione Opções > Visualização > Telefone & Cartão SIM, Cartão SIM ou Contatos do Telefone.

Para copiar os contatos para o telefone ou o cartão SIM, destaque o contato e pressione **Opções** > **Copiar para Cartão SIM** ou **Copiar para Telefone**.

enviar contatos

Localizar: **Menu** > **Contatos**

Para enviar (compartilhar) um contato, destaque-o e pressione **Opções** > **Compartilhar** > **Contato**.

Para imprimir um contato usando uma impressora Bluetooth, selecione o contato e pressione **Opções** > **Imprimir**.

Nota: para obter mais informações sobre conexões Bluetooth, consulte a página 52.

mais funções de agenda telefônica

Para classificar a sua agenda telefônica, pressione **Menu** > **Contatos** > **Opções** > **Configurar** > **Classificar por** > **Nome** ou **Sobrenome**.

Para filtrar categorias, pressione **Menu** > **Contatos** > **Opções** > **Filtrar por** > **Categoria**.

mensagens ótimas

enviar mensagens

Localizar: Menu > Mensagens > Criar Mensagem > Nova Mensagem ou Novo E-mail

1. Pressione as teclas para digitar o texto (consulte a página 27).

   Para inserir uma **foto**, **Nota de voz** ou vídeo na página, pressione Opções > Inserir.

2. Quando concluir a mensagem, pressione a tecla Enviar Para.

3. Vá até um destinatário e pressione , ou pressione Opções > Inserir Número ou Inserir E-mail.

4. Antes de enviar uma mensagem, pressione Opções para selecionar Salvar em Rascunhos, Cancelar Mensagem ou abrir Opções de Envio (como Assunto ou endereços Cc).

5. Para **enviar** a mensagem, pressione Enviar.

Nota: todas as mensagens de um segmento são exibidas juntas.

Para usar modelos de mensagens com animações pré-carregadas, pressione **Menu** > **Mensagens** > **Modelos** > **Modelos de Texto** ou **Modelos Multimídia**.

Para enviar mensagens de voz, pressione **Menu** > **Mensagens** > **Criar Mensagem** > **Nova Mensagem de Voz**. Para iniciar/parar a gravação, pressione . Para enviar a mensagem de voz, pressione **Parar** > **Enviar Para**. O telefone insere a gravação da voz na mensagem e permite que você selecione endereços de e-mail ou números de telefone dos destinatários.

receber mensagens

Quando você recebe uma mensagem seu telefone toca um alerta. Pressione **Ler** para abrir a mensagem.

Para ver todas as suas mensagens:

Localizar: **Menu** > **Mensagens** > **Caixa de Entrada** ou **E-mail**

Para abrir uma mensagem, pressione . Para **Responder**, **Encaminhar**, **Bloquear** ou **Excluir** uma mensagem, abra a mensagem e pressione **Opções**.

Nota: todas as mensagens de um segmento são exibidas juntas.

Para abrir uma mensagem do browser, pressione Menu > Mensagens > Msgs do Browser.

Para escolher o local de armazenamento das mensagens, pressione Menu > Mensagens, Opções > Configurar > Config. Mensagem > Config. Msg de Texto > Armazenam. Padrão > Telefone ou Cartão SIM.

configurar e-mail

Localizar: Menu > Mensagens > E-mail

Digite as informações e aguarde o telefone tentar efetuar login. Se você tiver problemas ou precisar de informações de sua conta, entre em contato com o provedor de e-mail.

correio de voz

Quando você **recebe** uma mensagem do correio de voz, o seu telefone mostra um indicador e Nova Mensagem de Correio de Voz. Siga as instruções para acessar a mensagem do correio de voz.

Para ouvir as mensagens do correio de voz a qualquer hora, mantenha pressionada a tecla 1.

imagine um teclado, agora imagine um bem menor

dicas de texto

Enquanto você está digitando o texto (há um diagrama do teclado na página 5):

Para...	Pressione...
digitar os caracteres alternativos, na parte superior de cada tecla	ALT
digitar vários caracteres alternativos (pressionar ALT novamente)	ALT duas vezes.
inserir uma letra maiúscula	⇧
digitar somente letras maiúsculas (pressionar ⇧ novamente)	⇧ duas vezes.
inserir um espaço	␣.
inserir um símbolo	SYM

Para...	Pressione...
inserir uma letra acentuada	manter pressionada a tecla da letra.
iniciar uma nova linha	.
excluir caractere	. Para excluir uma palavra, mantenha pressionada .

configuração de texto

Para...	
definir os modos primário e secundário	Opções > Configurações de Texto
ativar/desativar completar palavra	Opções > Configurações de Texto > Completar Palavra.

dicas e truques

facilite a utilização do seu telefone

Para…	
voltar à tela inicial	Pressione ⌂.
teclas de ativação rápida	Pressione as teclas de ativação rápida para acessar suas mensagens ✉ ou o browser da Web 🌐.
silenciar a campainha	Quando seu telefone tocar, pressione a tecla de volume.
bloquear o teclado	Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla *. Para desbloquear, pressione **Desbloq.** > **Ok**.
chamar o número do correio de voz	Na tela inicial, mantenha pressionado 1.

dê seu toque pessoal

tipo de campainha

Para ligações recebidas e outros eventos, use **Tipos de Campainha** para definir o estilo (como **Alto** ou **Baixo**) e os detalhes do estilo (como **Volume da Campainha** ou **Mensagens**).

escolher estilos

Localizar: **Menu** > **Configurações** > **Tipos de Campainha** > **Estilo:** *nome do estilo*

Atalho: na tela inicial, mantenha pressionada a tecla #.

editar estilos de campainha

Depois de escolher um estilo de campainha, você poderá alterar seus alertas, lembretes e volume.

Localizar: **Menu** > **Configurações** > **Tipos de Campainha** > **Detalhes** *do estilo*

temas

Um *tema* é um grupo de configurações (como papel de parede, interface de display e campainha) que você pode aplicar ao mesmo tempo.

Para **aplicar** um tema, pressione Menu > Multimídia > Temas > *tema*.

Para **excluir temas baixados**, pressione Menu > Multimídia > Temas, vá até o tema e pressione Opções > Excluir.

configurações da tela

funções
escolher papel de parede Menu > Configurações > Personalizar > Papel de Parede
escolher uma interface Menu > Configurações > Personalizar > Interface
definir o brilho da tela Menu > Configurações > Configuração Inicial > Brilho

funções

economizar bateria

A luz de fundo do teclado e a tela são desligadas quando você não estiver pressionando nenhuma tecla. Para definir o tempo, pressione **Menu** > **Configurações** > **Configuração Inicial** > **Tempo do Display**.

barra de execução

Para acessar a Barra de Execução, pressione na tela inicial.

Para definir as funções que serão abertas, pressione **Menu** > **Configurações** > **Personalizar** > **Tela Inicial** > **Barra de execução**.

hora e data

Seu telefone pode usar a rede para atualizar automaticamente o fuso horário, a hora e a data.

Localizar: **Menu** > **Configurações** > **Configuração Inicial** > **Hora e Data** > **Atualiz. Autom.** > **Hora & Fuso Horário**

Para definir **manualmente** o fuso horário, o horário e a data, desligue **Atualiz. Autom.** e pressione **Menu** > **Configurações** > **Configuração Inicial** > **Hora & Data** > **Fuso Horário**, *hora* ou *data*.

Para selecionar um relógio **analógico ou digital** para a tela inicial, pressione **Menu** > **Configurações** > **Personalizar** > **Tela Inicial** > **Relógio**.

idioma

Localizar: **Menu** > **Configurações** > **Configuração Inicial** > **Idioma**

blog super rápido

Seu telefone pode vir pré-carregado com acesso direto aos sites de blog mais populares. Você pode carregar suas fotos e vídeos de seu telefone para um site de blog ou qualquer site de rede social que você tenha configurado com apenas algumas tecladas.

configurar uma conta de blog

Nota: para publicar em um blog a partir do seu telefone, seu blog ou provedor de rede social deve suportar atualizações por mensagens MMS (entre em contato com o seu provedor de serviços para obter detalhes).

1. Pressione **Menu** > **Redes Sociais** > **WebShare** > **Configurações de Blog** > **Contas de Blog.** > **Nova Conta**.
2. Insira o **Nome** e o **Endereço de email** fornecido pelo seu blog ou site de rede social.
3. Pressione **Mét. de Carregamente** e selecione entre **Mensagens - SMS** ou **Mensagens - MMS**.
4. Insira a URL do site desejado e pressione **Concluir** para finalizar.

Dica: o endereço e o método são normalmente fornecidos pelo blog ou pelos provedores de rede sociais durante a configuração de sua conta, na parte de celulares. Entre em contato com seu blog ou provedor de rede social para mais detalhes.

publicar no blog

1. Pressione **Menu** > **Redes Sociais** > **WebShare** > **Nova Msg. de Blog**.
2. Digite o texto da mensagem ou pressione **Opções** > **Inserir** para inserir um **Vídeo**, **Novo Vídeo** ou **Imagem**.
3. Selecione **Opções** > **Editar Título**, para inserir um título a sua publicação.

   Dica: notifique seus amigos sempre que fizer uma nova publicação, e use a função blog automático se você publicar em apenas uma conta de blog. Pressione **Menu** > **Redes Sociais** > **WebShare** > **Configurações de Blog** > **Enviar Notificação** ou **Blog Automático**.
4. Pressione **Postar Em** > *conta do blog.*

o que é necessário para iniciar…

quais são as ferramentas de transferência de música de que preciso?

Para colocar músicas no computador e carregá-las no telefone, você precisa de um PC com Microsoft™ Windows™ e de um cabo de dados USB (pode ser vendido separadamente).

preciso de um cartão de memória?

Seu telefone tem pelo menos 32 MB de memória interna, mas também oferece suporte para cartões de memória opcionais removíveis com até 32 GB de capacidade, permitindo que você armazene muito mais dados.

que formatos de arquivos de música posso reproduzir?

MP3, MP4, MIDI, AAC, AAC+, Enhanced AAC+ ou M4A.

quais são os fones de ouvido que eu posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Se preferir, dispense o uso de fios e use os fones de ouvido estéreo Bluetooth opcionais ou alto-falantes para ouvir suas músicas.

cópia e transferência…

download

Transfira músicas da internet diretamente para o telefone.

1. Pressione **Menu** > **Internet** > **Opções** > **Abrir** > **Endereço Web**.
2. Digite o endereço do site.
3. Selecione a música e baixe-a para o telefone.

copiar músicas de um CD

Não literalmente, isso significa transferir músicas de um CD de música para o seu PC.

Para copiar um CD de música em seu PC, você pode usar a versão 10 ou posterior do Windows™ Media Player. Faça o download do Windows Media Player em **www.microsoft.com**.

1. **Em seu computador**, inicie o Windows Media Player.
2. Insira um CD de música na unidade de CD ROM do computador.

Nota: altere o formato para MP3, MP4, MIDI, AAC, AAC+, Enhanced AAC+ ou M4A em "Configurações de Cópia". (o formato MP3 é recomendado para um melhor desempenho).

❸ Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Copiar do CD".

❹ Destaque as faixas que deseja importar e clique em "Copiar Música".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player. A seguir, transfira as músicas do computador para o telefone.

transferir música

Você pode usar o Windows Media Player ou drag & drop (arrastar e soltar) USB para transferir arquivos de música de um computador para o telefone ou cartão de memória.

❶ Antes de conectar um cabo, informe ao telefone que tipo de conexão USB você deseja pressionando **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Configurações USB** > **Conexão Padrão** > **Sincronização de Mídia**.

❷ **Conecte o cabo** ao telefone (consulte a página 57) e a uma porta USB disponível no PC com Windows.

Nota: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP e Windows Vista™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.

❸ Agora que você está conectado, use o **Windows Media Player** ou a função **arrastar e soltar USB** para copiar sua música.

Windows Media Player

❶ **No PC com Windows**, abra o Microsoft Windows Media Player 10 ou posterior.

❷ Na guia "Sincronizar", selecione "Mais Opções". Em "Dispositivos", selecione "A45".

❸ Arraste seus arquivos de música para "Sincronizar lista" e pressione "Iniciar Sincronização".

arrastar e soltar USB

❶ Use a janela "Meu Computador", clique no ícone "Dispositivo Removível" para visualizar os arquivos do seu cartão de memória.

❷ Arraste e solte os arquivos desejados dentro das pastas do cartão de memória (crie uma pasta se necessário): **mobile\audio** (música), **mobile\picture** (imagem ou papel de parede), ou **mobile\video** (vídeo).

❸ Depois de concluir, remova o dispositivo selecionando o ícone "Remover hardware com segurança" na bandeja do sistema localizada na parte inferior do computador e desconecte o "Dispositivo de Armazenamento em Massa USB" (seu cartão de memória).

reproduzir música

seja a alma da festa

Menu > **Multimídia** > **Minhas Mídias** > **Minhas Música**

Você pode abrir uma lista de **Todas as Músicas**, músicas **Recentemente Reproduz.** ou **Listas de Músicas** que criou. Você também pode escolher músicas em **Álbuns**, **Artistas** ou **Gêneros**.

Quando uma música é selecionada:

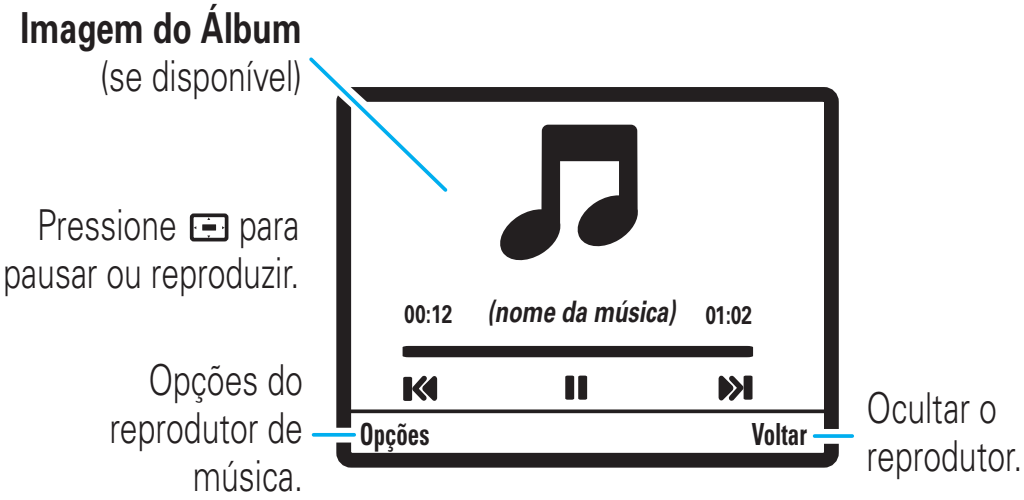

Dica: ao ocultar o reprodutor de música, você poderá acessar seus controles na tela inicial.

rádio FM

ouça notícias e música em qualquer lugar gratuitamente

Nota: é necessátrio um fone de ouvido com fio compatível para conectar o Rádio.

reproduzir estações

Localizar: Menu > Multimídia > Música > Rádio

Para sintonizar uma estação, pressione Opções > Buscar > Todas.

Para alterar o volume, pressione as teclas laterais de volume.

use as estações de rádio predefinidas

Para armazenar a estação atual como pré-programada, pressione e segure uma tecla numérica.

Vá para uma estação pré-programada pressionando uma tecla numérica respectiva.

Para gerenciar pré-programações, pressione Opções > Estações Pré-program.

tire uma foto e envie imediatamente!

tire e envie fotos - *verificar*

Localizar: Menu > Multimídia > Câmera

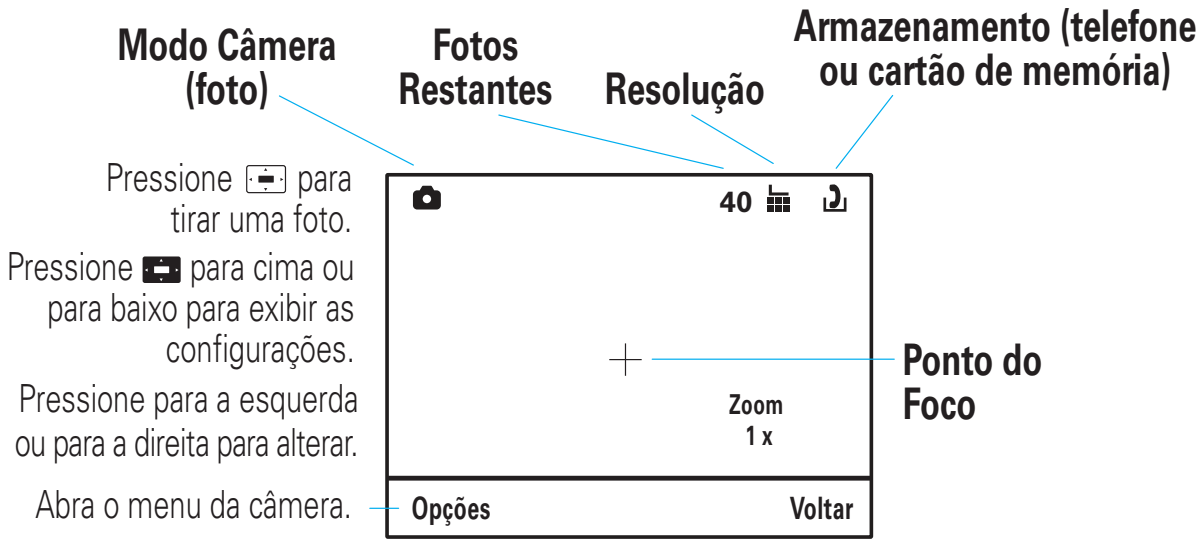

Para tirar a foto, pressione . Depois:

- Para **enviar** a foto em uma mensagem ou para publicar em um Blog, pressione a tecla **Enviar**.
- Para **armazenar** a foto, pressione **Opções** > **Somente Armazenar** ou .
- Para **descartar** a foto e voltar ao visor, pressione **Opções** > **Apagar**.

opções de fotos

No visor, pressione **Opções** para abrir o menu da câmera:

opções	
Ir para Imagens	Visualize as fotos na pasta **Fotos Capturadas**.
Ir para Modo Vídeo	Alterne para o modo de vídeo.
Captura Automáticamente	Definir um contador para 5 ou 10 segundos.
Configurar Câmera	Altere a Resolução, a Qualidade ou o Tom do Obturador.
Trocar Disp. Armazen.	Alternar entre o armazenamento no telefone e no cartão de memória.
Espaço Livre	Visualize a quantidade de espaço livre restante para você tirar fotos.

faça mais com suas fotos

Localizar: Menu > Multimídia > Minhas Mídias > Imagens > *nome da imagem*

Abra a foto e pressione **Opções**. Escolha uma opção, como: adicionar a foto a um álbum, enviar por Bluetooth, aplicar como papel de parede ou entrada de um contato.

para momentos imperdíveis

gravar e enviar vídeos - *verificar*

Localizar: Menu > Multimídia > Câmera de Vídeo

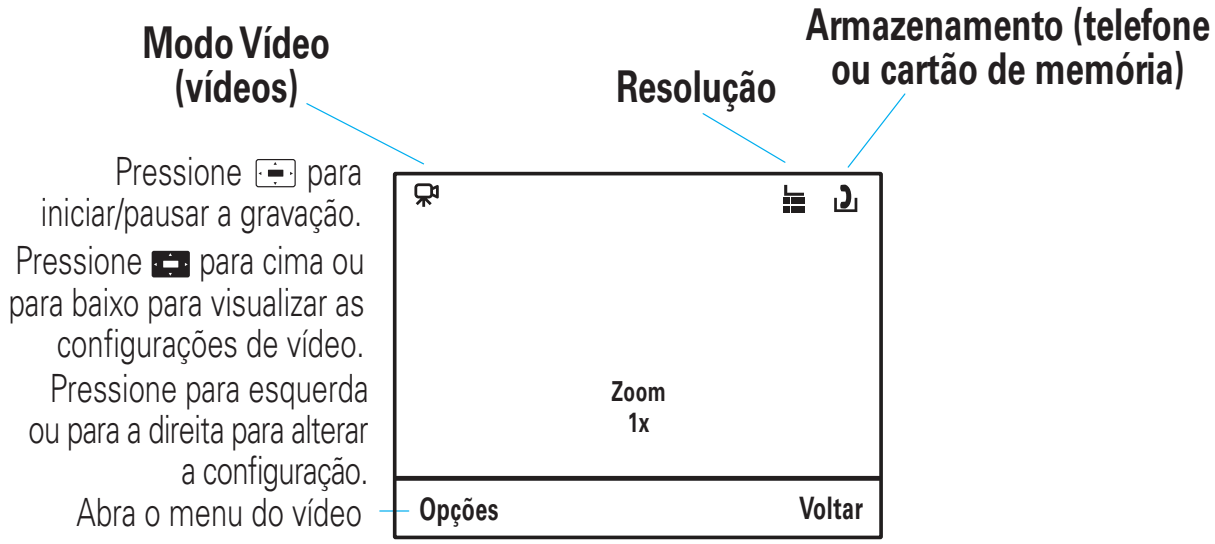
Modo Vídeo (vídeos)
Resolução
Armazenamento (telefone ou cartão de memória)
Pressione para iniciar/pausar a gravação.
Pressione para cima ou para baixo para visualizar as configurações de vídeo.
Pressione para esquerda ou para a direita para alterar a configuração.
Abra o menu do vídeo
Zoom
1x
Opções
Voltar

Dica: para enviar seu vídeo em uma mensagem, defina o tamanho do vídeo como **MMS**. Pressione **Opções** > **Config. Câmera de Vídeo** > **Tamanho Vídeo** > **MMS**.

Para gravar o vídeo, pressione . Pressione **Parar** para parar o vídeo. Depois:

- Para **enviar** o vídeo em uma mensagem, pressione **Enviar**.
- Para **exibir** o vídeo, pressione **Opções** > **Pré-visualizar**.

- Para **armazenar** o vídeo, pressione **Opções** > **Somente Armazenar**.
- Para **descartar** o vídeo e retornar ao modo do visor ativo, pressione **Opções** > **Apagar**.

opções de vídeo

No visor, pressione Opções para abrir o menu de vídeo:

opções	
Ir para Vídeos	Visualize os vídeos na pasta Vídeos.
Ir para Modo Foto	Alterne para o modo de imagem.
Config. Câmera de Vídeo	Altere a Qualidade do Vídeo, o Tamanho do Vídeo e as configurações de Resolução.
Trocar Disp. Armazen.	Alternar entre o armazenamento no telefone e no cartão de memória.
Espaço Livre	Visualize a quantidade de espaço livre restante para você gravar vídeos.

faça mais com seus vídeos

Localizar: Menu > Multimídia > Minhas Mídias > Vídeos > *nome do vídeo*

Abra o vídeo e pressione **Opções**. Escolha uma opção como: adicionar o vídeo a um álbum, enviar por Bluetooth, entre outras.

navegue na Web do seu telefone

browser

Para…	
iniciar o browser	Pressione **Menu** > **Internet**.
ir para uma página da Web	Pressione **Opções** > **Abrir** > **Endereço Web**, insira o endereço da Web (URL) e pressione **Ok**.
digitar texto	Selecione um campo de entrada de texto e pressione para abri-lo. Em seguida, digite o texto.
escolha um localização de armazenamento	Pressione **Menu** > **Configurações** > **Status do Telefone** > **Local de Download** > **Cartão de Memória** ou **Telefone**.
para fazer o download de arquivos	Pressione **Menu** > **Internet** > **Opções** > **Abrir** > **Endereço Web** e insira o endereço do site. Em seguida, pressione **Ok**. Selecione a música ou a foto e pressione **Opções** > **Download**.

Para…	
limpar o histórico de navegação, cache ou cookies	Pressione **Menu** > **Internet** > **Configurar Browser** > **Limpar Histórico**, **Limpar Cache**, ou **Apagar Cookies**.
sair do Browser	Pressione **Opções** > **Sair**.

Nota: tendo em vista as características inerentes aos ambientes digitais e de Internet a Motorola não será considerada responsável em hipótese alguma por quaisquer informações transmitidas, problemas técnicos, sistemas de computadores, servidores, conexões de rede perdidas, falhas ou não disponíveis, transmissões incompletas, atrasos nos sistemas de informação, mau funcionamento de quaisquer sites de terceiros pré-configurados ou não em seu aparelho via aplicativos ou navegador, ou qualquer combinação de tais hipóteses que possam eventualmente limitar a utilização do navegador, bem como dos aplicativos instalados no aparelho.

não dependa dos fios

ligar e desligar o Bluetooth

Localizar: Menu > Configurações > Conexão > Link Bluetooth > Configurar > Potência > Ligado ou Desligado

Dica: para acessar rapidamente o Bluetooth, veja página 32.

conectar novos dispositivos

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo – para conectar novamente, consulte a página 53.

1. Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta.
2. Pressione Menu > Configurações > Conexão > Link Bluetooth > [Adic. Disp. de Áudio].
3. O telefone relacione os dispositivos Bluetooth encontrados. Vá até o dispositivo e pressione .
4. Se necessário, pressione Sim, OK insira a senha do dispositivo (como 0000) para conectar-se ao dispositivo. Quando o dispositivo está conectado, o indicador Bluetooth é exibido na tela inicial.

Dica: para economizar bateria, defina o Bluetooth como Desligado quando não estiver sendo utilizado.

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

reconectar dispositivos

Para reconectar automaticamente seu telefone com um dispositivo emparelhado, basta ligar o dispositivo.

Para reconectar manualmente o seu telefone com um dispositivo emparelhado:

- Pressione **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Link Bluetooth** > **Histórico do Disposit.** > *nome do dispositivo*.
- **Durante uma ligação** ou enquanto você estiver ouvindo música, pressione **Opções** > **Usar Bluetooth** para alternar para um fone de ouvido reconhecido ou um kit veicular.

desconectar dispositivos

Para desconectar automaticamente o seu telefone de um dispositivo emparelhado, basta desligar o dispositivo.

o seu telefone de um dispositivo emparelhado anteriormente, pressione **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Link Bluetooth** > **Histórico de Disposit.** > *nome do dispositivo* > **Opções** > **Excluir**.

enviar arquivos

É possível utilizar uma conexão Bluetooth para enviar um arquivo de mídia, contato, evento de agenda ou atalho Web do seu telefone para um computador, ou outro dispositivo.

1. No telefone, vá até o item que deseja transferir.
2. **Para arquivos de mídia**, pressione **Opções** > **Enviar** > **via Bluetooth.**

   Atenção: mover um objeto **exclui** o objeto original do seu telefone.

   Para contatos, pressione **Opções** > **Compartilhar**.

Para eventos de calendário, pressione **Opções** > **Enviar** > **por Bluetooth**.

❸ Selecione um nome de dispositivo reconhecido ou **[Procurar Dispositivos]** para procurar pelo dispositivo.

Se o seu telefone não puder transferir o arquivo para outro dispositivo, verifique se o dispositivo está em modo de descoberta. Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth similar.

Nota: depois de ter conectado o telefone a um dispositivo Bluetooth, esse dispositivo poderá iniciar uma conexão Bluetooth semelhante com o telefone. O display exibe o indicador Bluetooth na parte superior quando há uma conexão Bluetooth.

receber arquivos

Se você não visualizar o indicador de Bluetooth na parte superior do display do telefone, ative o recurso Bluetooth pressionando **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Link Bluetooth** > **Configurar** > **Potência** > **Ligado**.

❶ Coloque o telefone próximo ao dispositivo e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não reconhecerem um ao outro, coloque o telefone no modo de descoberta para que o dispositivo de envio possa localizá-lo: pressione **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Link Bluetooth** > **Encontre Me**.

❷ Pressione **Aceito** no telefone para aceitar o arquivo do outro dispositivo.

O telefone notificará você quando a transferência do arquivo tiver sido concluída. Se necessário, pressione **Armazenar** para salvar o arquivo.

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de copyright é contrária às medidas das Leis de Copyright dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

seu computador quer um amigo

conectar

Seu telefone possui uma porta micro USB que permite conectá-lo a um computador para transferência de dados.

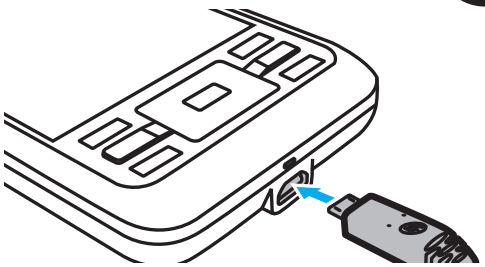

Antes de conectar um cabo, informe ao telefone que tipo de conexão USB você deseja pressionando **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Configurações USB** > **Conexão Padrão**.

Nota: os cabos de dados USB e o software de suporte Motorola Originais são vendidos separadamente. Verifique qual o tipo de cabo correto para seu computador ou dispositivo portátil.

TM

transferir

Nota: os cartões de memória são acessórios opcionais. Para inserir um cartão de memória, consulte a página 8.

conexões a cabo

Usando uma conexão a cabo, você pode se conectar ao seu computador para acessar o cartão de memória do telefone.

Nota: quando seu telefone é conectado a um computador, ele não pode ser usado para outra finalidade, incluindo chamadas de emergência. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do computador.

No telefone:

1. **Desconecte o cabo** do telefone, se estiver conectado, e pressione **Menu** > **Configurações** > **Conexão** > **Configurações USB** > **Conexão Padrão** > **Cartão de Memória**.
2. **Conecte o cabo** ao seu telefone (consulte a página 57) e a uma porta USB disponível no computador.

No computador:

1. Abra a janela "Meu Computador" e clique no ícone "Disco Removível" para ver os arquivos do cartão de memória.

❷ Arraste e solte arquivos dentro dessas pastas no cartão de memória (crie pastas se necessário): **celular\áudio** (músicas), **celular\foto** (fotos ou papéis de parede) ou **celular\vídeo** (vídeos).

❸ Depois de concluir, remova o dispositivo selecionando o ícone "Remover hardware com segurança" na bandeja do sistema localizada na parte inferior do computador e desconecte o "Dispositivo de Armazenamento em Massa USB" (seu cartão de memória).

❹ Desconecte o cabo.

armazenar mais

Nota: recomendamos que você use somente acessórios aprovados pela Motorola, como cartões de memória SanDisk. Outros acessórios podem não ser compatíveis com o seu telefone. Visite **www.motorola.com.br** para obter mais detalhes.

formatar

O cartão de memória deve ser formatado após iseri-lo no seu telefone (consulte página 8) e antes de ser utilizado pela primeira vez, **por meio do telefone**. Isso criará as pastas necessárias e garantirá que o telefone seja capaz de ler o conteúdo do cartão.

Atenção: a formatação do cartão de memória apaga todas as informações já armazenadas.

Localizar: Menu > Configurações > Status do Telefone > Dispositivos de Armaz.

1. Selecione o cartão de memória e pressione Opções > Formatar.
2. Quando solicitado, pressione Sim para continuar ou Não para cancelar a formatação.

exibir & gerenciar arquivos

Nota: para inserir um cartão de memória, consulte a página 8.

Não remova o cartão de memória se estiver utilizando ou gravando arquivos no telefone.

Para **ver os arquivos armazenados no cartão de memória**, abra uma lista de arquivos, como Menu > Multimídia > Minhas Mídias > Imagens.

Para mover um arquivo **do telefone para o cartão de memória**, destaque-o na lista e pressione Opções > Gerenciar > Mover > Cartão de Memória.

Para ver a **memória disponível** no cartão e outras informações: Menu > Configurações > Status do Telefone > Dispositivos de Armaz.

Nota: se fizer download de um arquivo protegido pelas leis de copyright e armazená-lo no cartão de memória, o arquivo só poderá ser usado quando o cartão de memória estiver inserido no telefone. Não é possível enviar, copiar ou alterar arquivos protegidos pelas leis de direitos autorais.

manter atualizado

MotoSinc

Você pode usar a Internet para sincronizar as entradas da sua agenda telefônica e do calendário com uma conta de e-mail em um Microsoft™ Exchange 2003 Server.

Você precisa saber o **nome do usuário** e a **senha** da conta de e-mail, o Microsoft™ Exchange **nome do servidor** e o **nome de domínio do usuário**. Confirme se a opção **Mobilidade** está ativada na conta de e-mail e se o **serviço de dados** está ativado com o provedor dos serviços do seu telefone.

Para programar a sincronização automática, pressione Menu > Configurações > Conexão > MOTOSINC > Sinc. Insira os detalhes da sincronização.

Nota: você só pode mover as entradas de sua agenda telefônica e calendário do PC para o seu telefone.

mantenha-se vivo

calendário

Localizar: Menu > Ferramentas > Calendário

adicionar novos eventos

Vá até o dia e pressione . Em seguida, vá até **[Criar Novo Evento]** e pressione .

Se você visualizar um **lembrete de evento**, pressione **Visualizar** para abrir os detalhes do evento ou pressione **Desligar** para fechar o lembrete.

Dica: para alterar o som de lembrete, consulte a página 30.

exibir ou editar eventos

Vá até o dia e pressione . Em seguida, vá até o evento e pressione .

Para editar os detalhes, pressione **Opções** > **Editar**.

Dica: para ver uma lista com eventos futuros, abra o calendário e pressione **Opções** > **Visualizar** > **Eventos Organizados**.

alarmes

Para definir um alarme, pressione **Menu** > **Ferramentas** > **Despertador**.

Para desativar o despertador, pressione **Desligar** ou . Para definir um atraso, pressione **Soneca**.

gravações de voz

Para fazer gravações de voz, pressione **Menu** > **Multimídia** > **Música** > **Gravar Voz**. Quando estiver pronto, pressione e fale no telefone.

Para reproduzir as gravações de voz, pressione **Menu** > **Multimídia** > **Minhas Mídias** > **Notas de Voz**, destaque a gravação de voz e pressione .

modo avião

Você pode alterar o telefone para o modo avião para evitar que ele se comunique com a rede. Isso permite que você ouça música ou use outros aplicativos enquanto estiver no avião sem interferir em suas comunicações.

Localizar: Menu > Configurações > Modo Avião > Modo Avião > Ligado

Você pode fazer com que o modo avião seja exibido sempre que você ligar o seu telefone:

Localizar: Menu > Configurações > Modo Avião > Perguntar ao Inicializar > Ligado

calculadora

Localizar: Menu > Ferramentas > Calculadora

Para converter moedas, pressione **Opções** > **Converter Moeda**.

manter seu telefone seguro

códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone foi definido originalmente como **1234**. O **código de segurança** de seis dígitos foi definido originalmente como **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

Localizar: Menu > Configurações > Segurança > Senhas Novas

É possível também alterar a senha do **PIN do SIM**.

Se você esquecer seu código de bloqueio: no prompt Insira Cód. de Desbloqueio, digite 1234 ou os últimos quatro dígitos do número do seu telefone. Se isso não funcionar, pressione e digite seu código de segurança de seis dígitos.

Se você esquecer de outros códigos: se você esquecer seu código de segurança, código PIN do SIM, código PIN2 ou a senha de bloqueio de ligações, entre em contato com seu provedor de serviços.

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para bloquear ou desbloquear o telefone, é necessário um código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** o seu telefone: Pressione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** > **Bloquear Telefone** > **Bloquear Agora** e, em seguida, informe seu código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para **bloquear automaticamente** o telefone sempre que desativá-lo: Pressione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** > **Bloquear Telefone** > **Bloqueio Automático** > **Ligado** e, em seguida, informe seu código de desbloqueio de quatro dígitos.

Nota: você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte a página 21). Um telefone bloqueado ainda tocará, **mas você deverá desbloqueá-lo para atender**.

bloqueie seu cartão SIM ou aplicativos

Localizar: Menu > Configurações > Segurança > PIN do SIM

Atenção: se você digitar um código PIN incorretamente três vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá **SIM Bloqueado**.

Para **bloquear um aplicativo** (como **Serviço de Mensagens**), pressione Menu > Configurações > Segurança > **Bloquear Aplicativo**.

Informe seu código de desbloqueio para abrir uma lista de aplicações. Selecione uma aplicativo e selecione **Bloqueado** para bloqueá-lo.

serviço e reparos

estamos aqui para ajudar

Visite **www.motorola.com.br/suporte**, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais Localidades ligue 0800 773 1244.
Serviços Autorizados Motorola:
www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Uso e segurança da bateria

IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS OU DANOS. A maioria dos problemas de bateria é causado pelo manuseio impróprio e, principalmente, pelo uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

Recomendações

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA. Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display (visor), como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola;
- se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Atendimento Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

RECICLAGEM E DESCARTE ADEQUADOS E SEGUROS DE BATERIAS

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- **www.motorola.com/recycling**
- **www.rbrc.org/call2recycle/** (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Taxas específicas de absorção (ICNIRP)

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para aparelhos celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no ouvido é 0,36 W/kg. Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Nesse caso, o maior valor de SAR testado é 0,61 W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede. Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A Organização Mundial de Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das

chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.
Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (**http://www.who.int/emf**) ou da Motorola, Inc. (**http://www.motorola.com/rfhealth**).

Declaração de conformidade das diretrizes da União Européia

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

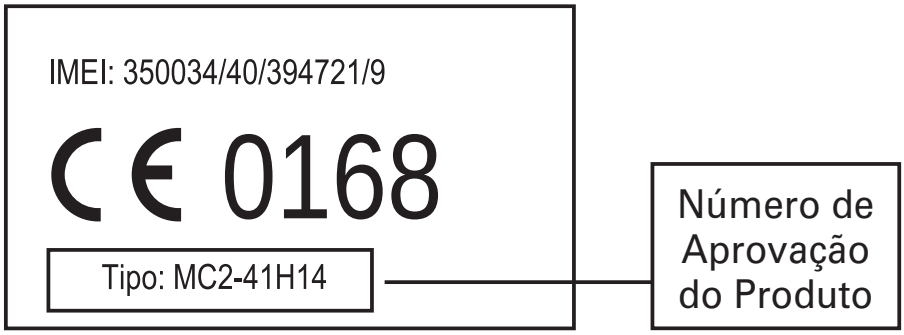

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.
É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em **www.motorola.com/rtte.** Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software.

Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu

celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2,54 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.
O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: **www.motorola.com**.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.
Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios podem ser proibidos ou restritos em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Para obter mais informações, consulte "Práticas inteligentes enquanto dirige".

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.

Símbolo	Definição
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso e segurança da bateria".

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças.
Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.
Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.
Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvido, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.
Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em **direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp** (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.
[Apr0109]

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:

líquidos
Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.

calor ou frio excessivo
Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.

microondas
Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.

poeira e sujeira
Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

produtos de limpeza
Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

impactos
Não deixe seu telefone cair.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares distribuídos pela Motorola Industrial Ltda. e adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil.

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve o kit completo adquirido (aparelho, carregador de bateria e acessórios) a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado. As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando utilizado com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;
- aparelhos com hardware ou software instalados que não sejam homologados pela MOTOROLA;
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos não distribuídos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Sem prejuízo à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.
As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.
Frise-se que é de total responsabilidade do cliente a comunicação às companhias telefônicas e operadoras de serviço de radiochamada sobre qualquer problema com o sinal de serviço ou ainda a não utilização dos serviços prestados por aquelas qualquer que seja o motivo. Cabe ressaltar ainda que, em caso de o consumidor entender necessária a suspensão ou o cancelamento dos serviços prestados pela sua Operadora, o mesmo deverá entrar em contato com esta.

Informação

Central de Atendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:
www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.
Fonte: Relatório 193 da OMS
Mais informações: **http://www.who.int/peh-emf**

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente

Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:
www.motorola.com/recycling

Descarte de embalagens de celulares e guia do produto

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** — mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** — se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Apague antes de reciclar** — apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem. Para obter instruções sobre como apagar todas as informações pessoais de seu aparelho, consulte o manual do produto.
  para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse **www.motorola.com**, navegue até a seção "downloads" da página do consumidor na Web, em "Motorola Backup" ou "Motorola Phone Tools" (se disponível).
- **Noções básicas sobre o AGPS** — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia *AGPS* (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço **privacy@motorola.com** ou contate seu fornecedor.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Dirija com Segurança e Ligue com Inteligência

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (apenas em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- **Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.** Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- **Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.** Se possível, adicione uma chamada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.

TM

- **Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar.** Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.
- **Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas.** Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.

- **Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige.** Digitar uma lista ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- **Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.** Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a via e os retrovisores, e continue.
- **Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair.** Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.
- **Use seu celular para ligar pedindo ajuda.** Tecle 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas (se o serviço de telefone sem fio estiver disponível).
- **Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência.** Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, (se o serviço de telefone sem fio estiver disponível), da mesma maneira que gostaria que os outros fizessem por você.
- **Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial.** Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial (sempre que o serviço de telefone sem fio estiver disponível).

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244. Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, algumas funções talvez não sejam ativadas pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas registradas Bluetooth pertencem ao respectivo proprietário e são utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows, Windows Me e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Google, YouTube, Picasa, Gmail, e o logotipo Google são marcas comerciais do Google, Inc. WiFi uma marca de certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.
© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 68000202367-A
Reg. de patente nos EUA 34.976

Cosciência ecológica

Devido à aliança com a **Carbonfund.org**, podemos compensar a pegada de carbono restante investindo em energia renovável e reflorestamento.

Acesse **Carbonfund.org** para obter mais informações sobre essas atividades e descobrir qual é sua pegada de carbono (Apenas em inglês).

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

ANATEL

MODELO: A45

Anatel: 1246-09-0502

(01)07892597902866

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: **www.motorola.com.br/suporte**, selecione Manuais e faça o download do manual Baterias e Carregadores ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

acessórios

mais informações

VISITE

acessórios: www.motorola.com
suporte: www.motorola.com.br/suporte